



Instrucciones de seguridad

VEGAPULS PS62.D****D/H/ K/L/P/F/G/M/B/I****

PTB 03 ATEX 2163 X

Ex II 1/2G, II 2G Ex d ia IIC T6 ... T1 Ga/Gb,
Gb



CE 0044



Document ID: 40477



VEGA

Índice

EG-Konformitätserklärung	4
EC declaration of conformity	4
Déclaration CE de conformité	4
1 Vigencia	5
2 Información general.....	5
3 Datos técnicos	5
4 Condiciones de empleo	7
5 Protección contra riesgos a causa de la electricidad estática	9
6 Versiones con prolongación de antena.....	10
7 Versión con llave esférica	10
8 Puesta a tierra	10
9 Generación de chispas por choques y fricción.....	10
10 Resistencia del material.....	10
11 Montaje con brida orientable.....	10
12 Versiones con conexión de purga.....	11
13 Instalación con unidad externa de indicación VEGADIS 61	11
14 Tipo de protección “e” encapsulamiento resistente a la presión Ex “d”	11
15 Tipo y tamaño de rosca de las entradas de cable “Ex-d”	12

Atender:

Estas instrucciones de seguridad son parte de la documentación:

- VEGAPULS 62
 - 28435 - 4 ... 20 mA/HART - dos hilos
 - 28440 - 4 ... 20 mA/HART - de cuatro hilos
 - 28737 - 4 ... 20 mA/HART - dos hilos - versión con tubo vertical
 - 28738 - 4 ... 20 mA/HART - cuatro hilos - versión con tubo vertical
 - 28445 - Profibus PA
 - 28450 - Foundation Fieldbus
- 38491 - Certificado de control de tipos PTB 033 ATEX 2163 X

DE	Sicherheitshinweise für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, verfügbar in den Sprachen deutsch, englisch, französisch und spanisch.
EN	Safety instructions for the use in hazardous areas are available in German, English, French and Spanish language.
FR	Consignes de sécurité pour l'utilisation en atmosphère explosible, disponibles dans les langues allemande, anglaise, française et espagnole.
ES	Instrucciones de seguridad para el empleo en áreas con riesgo de explosión, disponible en los siguientes idiomas alemán, inglés, francés y español.
CZ	Pokud nastanou potíže při čtení bezpečnostních upozornění v otiskovaných jazycích, poskytneme Vám na základě žádosti k dispozici kopii v jazyce Vaší země.
DA	Hvis De har svært ved at forstå sikkerhedsforskrifterne på de trykte sprog, kan De få en kopi på Deres sprog, hvis De ønsker det.
EL	Εάν δυσκολεύεστε να διαβάσετε τις υποδείξεις ασφαλείας στις γλώσσες που ήδη έχουν τυπωθεί, τότε σε περίπτωση ζήτησης μπορούμε να θέσουμε στη διάθεσή σας ένα αντίγραφο αυτών στη γλώσσα της χώρας σας.
ET	Kui teil on raskusi trükitud keeltes ohutusnõuete lugemisega, siis saadame me teie järelpärimise peale nende koopia teie riigi keeles.
FI	Laitteen mukana on erikielisiä turvallisuuohjeita. Voit tilata meiltä äidinkielistet turvallisuuohjeet, jos et selviä mukana olevilla kielillä.
HU	Ha a biztonági előírásokat a kinyomtatott nyelveken nem tudja megfelelően elolvasni, akkor lépjen velünk kapcsolatba: azonnal a rendelkezésére bocsátunk egy példányt az Ön országában használt nyelven.
IT	Se le Normative di sicurezza sono stampate in una lingua di difficile comprensione, potete richiederne una copia nella lingua del vostro paese.
LT	Jei Jums sunku suprasti saugos nuorodų tekstą pateiktomis kalbomis, kreipkitės į mus ir mes Jums duosime kopiją Jūsų šalies kalba.
LV	Ja Jums ir problēmas drošības noteikumus lasīt nodrukātajās valodās, tad mēs Jums sniegsim pēc pieprasījuma kopiju Jūsu valsts valodā.
MT	F'kaz li jkollok xi diffikulta' biex tifhem listruzzjonijiet ta' sigurta' kif ipprovduti, infurmana u ahna nibghatulek kopja billingwa tieghek.
NL	Als u moeite heeft met het lezen van de veiligheidsinstructies in de afgedrukte talen, sturen wij u op aanvraag graag een kopie toe in uw eigen taal.
PL	W przypadku trudności odczytania przepisów bezpieczeństwa pracy w wydrukowanych językach, chętnie udostępnimy Państwu kopię w języku obowiązującym w danym kraju.
PT	Caso tenha dificuldade de ler as instruções de segurança no idioma, no elas foram impressas, poderá solicitar junto a nós uma cópia em seu idioma.
SK	Pokiaľ nastanú problémy pri čítaní bezpečnostných pokynov vo vydaných jazykoch, poskytneme Vám na základe žiadosti k dispozícii kópiu v jazyku Vašej krajiny.
SL	Kadar se pojavijo težave pri branju varnostnih navodil v izdanih jezikih, vam bomo na osnovi zahtevka dali na razpolago kopijo v jeziku vaše države.
SV	Om du har problem att läsa säkerhetsanvisningarna på de här tryckta språken, ställer vi gärna på begäran en kopia på ditt språk till förfogande.

**EG-Konformitätserklärung
EC declaration of conformity
Déclaration CE de conformité**

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Deutschland

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that our product
déclare sous sa seule responsabilité que le produit

VEGAPULS PS62.D***D/H/K/L/P/F/G/M/B/I*******

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt
to which this declaration relates is in conformity with the following standards
auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes

**EN 60079-0: 2009
EN 60079-1: 2007
EN 60079-11: 2007
EN 60079-26: 2007
EN 61326:1997/A1: 1998 (class A)
EN 61326: 1997 (class B)
EN 61010-1: 2004**

gemäß den Bestimmungen der Richtlinien
following the provision of Directives
conformément aux dispositions des Directives

**94/9/EG
2006/95 EG
2004/108 EWG**

EG Baumusterprüfbescheinigung Nummer
EC-Type Examination Certificate Number
Numéro du certificat d'examen CE de type

**PTB 03 ATEX 2163 X
8. supplement**

Benannte Stelle/Kennnummer
Notified Body/Identification number
Organisme notifié/Numéro d'identification

TÜV Nord Cert./0044

Schiltach, 28.06.2012



ppa. J. Fehrenbach
Entwicklungsleitung
Development Management
Directeur du service recherche et développe-
ment



i.V. Frühauf
Leiter Zertifizierung
Certification Manager
Directeur du service de certification

1 Vigencia

Estas instrucciones de seguridad se aplican al sensor de radar VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I**** según el certificado de control de tipos CE PTB 03 ATEX 2163 X con el 8to anexo (Número de certificación en la placa de tipos) y para todos los equipos con el número de instrucción de seguridad (40477) en la placa de tipos.

2 Información general

El equipo de medición de nivel basado en la técnica de radar VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I**** sirve para la detección de distancias entre la superficie de un producto y el sensor, mediante ondas electromagnéticas de alta frecuencia en la gama de los Ghz. La electrónica utiliza el tiempo de recorrido de las señales reflejadas por la superficie del producto, para calcular la distancia hasta dicha superficie.

Los VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I**** se componen de una carcasa para la electrónica con un compartimento de conexión "Ex-d" con barrera de dos o cuatro hilos integrada y un compartimento de conexión "Ex-i" con módulo electrónico integrado, un elemento de conexión al proceso y un sensor, una antena.

Opcionalmente en el compartimento de conexión "Ex-i" puede estar montado el módulo de indicación y configuración PLICSCOM.

Los VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I**** son apropiados para el empleo en las atmósferas explosivas de todas las sustancias inflamables de los grupos explosivos IIA, IIB, y IIC, para aplicaciones que exigen instrumentos categoría 1/2G o categoría 2G.

Cuando los VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I**** se instalan y operan en zonas con riesgo de explosión, hay observar las disposiciones generales de instalación para la protección contra explosión EN 60079-14, así como estas instrucciones de seguridad.

Hay que respetar siempre el manual de instrucciones así como las especificaciones generales de montaje o las normas para equipos eléctricos, aplicables para la protección contra explosión.

La instalación de equipos con riesgo de explosión tiene que ser realizada básicamente por personal especializado.

Instrumentos categoría 1/2G

La carcasa de la electrónica se monta en zonas con riesgo de explosión en los lugares que exigen el montaje de un medio de producción categoría 2G. El elemento de conexión a proceso se monta en la barrera de separación que divide las áreas en las que se requieren medios de producción categoría 2G o 1G. El sistema de antenas con los elementos mecánicos de fijación se monta en áreas con riesgo de explosión que requieren medios de producción categoría 1G.

Instrumentos categoría 2G

Los VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I**** se instalan en áreas con riesgo de explosión, que requieren un instrumento categoría 2G.

3 Datos técnicos

Datos eléctricos

Circuitos sin seguridad intrínseca.

VEGAPULS PS62.D****G/M/B/I**** (Electrónica 4 ... 20 mA/HART - de cuatro hilos)

Circuito de alimentación: (Terminales 1[+], 2[-] en el compartimento de conexión "Ex-d")	U = 9,6 ... 48 V DC (M/I)
	U = 20 ... 42 V AC (M/I)
	U = 90 ... 253 V AC (G/B)
	Um = 253 V

Circuito de señal activo: (Terminales 5[+], 7[-] en el compartimento de conexión "Ex d")
 $I_{out} = 4 \dots 20 \text{ mA}$ con señal HART superpuesta
 $U_m = 60 \text{ V}$

Circuito de señal pasivo: (Terminales 6[+], 7[-] en el compartimento de conexión "Ex d")
 $I_{in} = 4 \dots 20 \text{ mA}$ con señal HART superpuesta
 $U_m = 60 \text{ V}$

VEGAPULS PS62.D**D/H**** (Electrónica 4 ... 20 mA/HART - de dos hilos)**

Circuito de alimentación y señal: (Terminales 1[+], 2[-] en el alojamiento de conexión "Ex-d")
 $U = 14 \dots 36 \text{ V DC}$
 $U_m = 253 \text{ V}$

VEGAPULS PS62.D**K/L/P/F**** (Electrónica Profibus PA, Fundación Fielbus)**

Circuito de alimentación y señal: (Terminales 1[+], 2[-] en el alojamiento de conexión "Ex-d")
 $U = 14 \dots 32 \text{ V DC}$
 $U_m = 253 \text{ V}$

Circuitos con seguridad intrínseca

La conexión de dichos circuitos de seguridad intrínseca se realiza en los terminales situados en un compartimento de conexión "Ex-i".

VEGAPULS PS62.D**G/M/B/I**** (Electrónica 4 ... 20 mA/HART - de cuatro hilos)**

Circuito de indicación y configuración: Tipo de protección seguridad intrínseca Ex ia IIC
 (Contactos elásticos en el compartimiento de conexión "Ex i") Solo para la conexión al módulo de indicación y configuración PLICSCOM o al convertidor de interface de VEGA VEGACONNECT 4 (PTB 07 ATEX 2013 X).

Los circuitos eléctricos de seguridad intrínseca del VEGAPULS PS62.D****G/M/B/I**** están conectados a tierra y conectados con los terminales de conexión a tierra internos y externos.

VEGAPULS PS62.D**D/H/K/L/P/F**** (Electrónica 4 ... 20 mA/HART - de dos hilos, Profi-**

bus PA, Fundación Fielbus)

Circuito de indicación y configuración (Terminales 5, 6, 7, 8 en el compartimiento de conexiones "Ex-i")

Tipo de protección seguridad intrínseca Ex ia IIC

Para la conexión al circuito de corriente con seguridad intrínseca de la unidad de indicación externa correspondiente VEGADIS 61 (PTB 02 ATEX 2136 X).

Las normas para la interconexión de circuitos con seguridad intrínseca entre VEGAPULS PS62.D****-D/H/K/L/P/F**** y la unidad de indicación y configuración externa VEGADIS 61 se cumplen, si no se excede la inductancia y la capacidad total del cable de conexión entre VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F**** y la unidad de indicación externa VEGADIS 61 $L_{\text{Cable}} = 310 \mu\text{H}$ y $C_{\text{Cable}} = 2 \mu\text{F}$

En caso de empleo del cable de conexión suministrado por VEGA entre VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F**** y la unidad de indicación externa VEGADIS 61 hay que considerar las inductancias y capacidades del cable L_i y C_i respectivamente a partir de una longitud de cable $\geq 50 \text{ m}$.

- $L_i = 0,62 \mu\text{H/m}$
- $C_{i \text{ Conductor/Conductor}} = 132 \text{ pF/m}$
- $C_{i \text{ Conductor/Blindaje}} = 208 \text{ pF/m}$
- $C_{i \text{ Blindaje/Blindaje}} = 192 \text{ pF/m}$

Circuito de indicación y configuración: (Contactos elásticos en el compartimiento de conexión "Ex i")

En tipo de protección de seguridad intrínseca Ex ia IIC

Solamente para la conexión al circuito eléctrico de señales con seguridad intrínseca de un convertidor de interface VEGACONNECT 4 (PTB 07 ATEX 2013 X) o al módulo de indicación y configuración PLICSCOM.

Los circuitos con seguridad intrínseca del VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F**** están libres de potencial y están separados galvánicamente con seguridad del circuito eléctrico sin seguridad intrínseca hasta un valor de cresta de la tensión nominal de 375 V.

4 Condiciones de empleo

Las temperaturas ambientales máximas permisibles dependiendo de la clases de temperatura se toman de las tablas siguiente.

VEGAPULS PS62.D**D/H/G/M/B/I**** (Electrónica 4 ... 20 mA/HART - dos hilos, 4 ... 20 mA/HART - cuatro hilos)**

Instrumentos categoría 1/2G

Clase de temperatura	Temperatura en el sensor	Temperatura ambiente en la electrónica
T6	-20 ... +60 °C	-40 ... +50 °C
T5, T4, T3, T2, T1	-20 ... +60 °C	-40 ... +60 °C

La presión de proceso del medio tiene que estar entre 0,8 ... 1,1 bar en aplicaciones que requieren medios de producción categoría 1/2G. Si los sensores del VEGAPULS PS62.D****D/H/G/M/B/I**** se emplean a temperaturas mayores que las indicadas en tabla anterior, favor de asegurar mediante medidas adecuadas, que no exista ningún peligro de incendio a causas de dichas superficies ca-

lentes durante el funcionamiento. La temperatura máxima permisible en la electrónica/carcasa no puede sobrepasar los valores acordes con la tabla anterior. Las condiciones de empleo en régimen sin mezclas explosivas se toman del manual de instrucciones.

Instrumentos categoría 2G

Clase de temperatura	Temperatura en el sensor	Temperatura ambiente en la electrónica
T6	-60 ... +85 °C	-40 ... +50 °C
T5	-60 ... +100 °C	-40 ... +60 °C
T4	-60 ... +135 °C	-40 ... +60 °C
T3	-60 ... +200 °C	-40 ... +60 °C
T2	-60 ... +300 °C	-40 ... +60 °C
T1	-60 ... +450 °C	-40 ... +60 °C

Si los sensores VEGAPULS PS62.D****D/H/G/M/B/I**** se emplean a temperaturas mayores que las indicadas en tabla anterior, favor de asegurar mediante medidas adecuadas, que no exista ningún peligro de incendio a causa de dichas superficies calientes durante el funcionamiento. La temperatura máxima permisible en la electrónica/carcasa no puede sobrepasar los valores acordes con la tabla anterior. Las temperaturas y presiones de trabajo permisibles se toman del manual de instrucciones.

VEGAPULS PS62.D**D/H/G/M/B/I**** (Electrónica 4 ... 20 mA/HART - dos hilos, 4 ... 20 mA/HART - cuatro hilos), en la versión para temperaturas de proceso hasta -170 °C**

Instrumentos categoría 2G

Clase de temperatura	Temperatura en el sensor	Temperatura ambiente en la electrónica
T6	-170 ... +85 °C	-40 ... +50 °C
T5	-170 ... +100 °C	-40 ... +60 °C
T4	-170 ... +135 °C	-40 ... +60 °C
T3	-170 ... +200 °C	-40 ... +60 °C
T2	-170 ... +300 °C	-40 ... +60 °C
T1	-170 ... +450 °C	-40 ... +60 °C

Si los sensores VEGAPULS PS62.D****D/H/G/M/B/I**** se emplean a temperaturas mayores que las indicadas en tabla anterior, favor de asegurar mediante medidas adecuadas, que no exista ningún peligro de incendio a causa de dichas superficies calientes durante el funcionamiento. La temperatura máxima permisible en la electrónica/carcasa no puede sobrepasar los valores acordes con la tabla anterior. Las temperaturas y presiones de trabajo permisibles se toman del manual de instrucciones.

VEGAPULS PS62.D**K/L/P/F**** (Electrónica Profibus PA, Fundación Fielbus)**

Instrumentos categoría 1/2G

Clase de temperatura	Temperatura en el sensor	Temperatura ambiente en la electrónica
T6	-20 ... +60 °C	-40 ... +46 °C
T5, T4, T3, T2, T1	-20 ... +60 °C	-40 ... +60 °C

La presión de proceso del medio tiene que estar entre 0,8 ... 1,1 bar en aplicaciones que requieren medios de producción categoría 1/2G. Si los sensores del VEGAPULS PS62.D****K/L/P/F**** se emplean a temperaturas mayores que las indicadas en tabla anterior, favor de asegurar mediante medidas adecuadas, que no exista ningún peligro de incendio a causas de dichas superficies calientes durante el funcionamiento. La temperatura máxima permisible en la electrónica/carcasa no puede sobrepasar los valores acordes con la tabla anterior. Las condiciones de empleo en régimen sin mezclas explosivas se toman del manual de instrucciones.

Instrumentos categoría 2G

Clase de temperatura	Temperatura en el sensor	Temperatura ambiente en la electrónica
T6	-60 ... +85 °C	-40 ... +46 °C
T5	-60 ... +100 °C	-40 ... +60 °C
T4	-60 ... +135 °C	-40 ... +60 °C
T3	-60 ... +200 °C	-40 ... +60 °C
T2	-60 ... +300 °C	-40 ... +60 °C
T1	-60 ... +450 °C	-40 ... +60 °C

Si los sensores VEGAPULS PS62.D****K/L/P/F**** se emplean a temperaturas mayores que las indicadas en tabla anterior, favor de asegurar mediante medidas adecuadas, que no exista ningún peligro de incendio a causa de dichas superficies calientes durante el funcionamiento. La temperatura máxima permisible en la electrónica/carcasa no puede sobrepasar los valores acordes con la tabla anterior. Las temperaturas y presiones de trabajo permisibles se toman del manual de instrucciones.

VEGAPULS PS62.D**K/L/P/F**** (Electrónica Profibus PA, Fundación Fielbus), en la versión para temperaturas de proceso hasta -170 °C**

Instrumentos categoría 2G

Clase de temperatura	Temperatura en el sensor	Temperatura ambiente en la electrónica
T6	-170 ... +85 °C	-40 ... +46 °C
T5	-170 ... +100 °C	-40 ... +60 °C
T4	-170 ... +135 °C	-40 ... +60 °C
T3	-170 ... +200 °C	-40 ... +60 °C
T2	-170 ... +300 °C	-40 ... +60 °C
T1	-170 ... +450 °C	-40 ... +60 °C

Si los sensores VEGAPULS PS62.D****K/L/P/F**** se emplean a temperaturas mayores que las indicadas en tabla anterior, favor de asegurar mediante medidas adecuadas, que no exista ningún peligro de incendio a causa de dichas superficies calientes durante el funcionamiento. La temperatura máxima permisible en la electrónica/carcasa no puede sobrepasar los valores acordes con la tabla anterior. Las temperaturas y presiones de trabajo permisibles se toman del manual de instrucciones.

5 Protección contra riesgos a causa de la electricidad estática

En VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I**** en la versión con piezas plásticas con capacidad de carga electrostática tales como carcasas metálicas con ventanas (compartimento "Ex-i") o antenas plásticas, una etiqueta advierte acerca de las medidas de seguridad a tomar respecto al

peligro de carga electrostática durante el funcionamiento.



Atención: ¡Piezas plásticas, peligro carga electrostática!

- Evitar fricción
- No limpiar en seco
- No montar en zonas de escape de medios no conductores

6 Versiones con prolongación de antena

Hay que instalar los VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I**** con prolongaciones de antena de forma tal, que la prolongación de la antena quede absolutamente asegurada contra el pandeo u oscilación, así como contra el choque del sensor contra las paredes del depósito, considerando las estructuras internas y las condiciones reotécnicas del depósito.

7 Versión con llave esférica

En los VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I**** con versión de llave esférica durante el desmontaje del equipo hay que asegurarse, que la llave esférica esté cerrada antes de la separación de la conexión de brida y se mantenga el tipo de protección IP 67.

8 Puesta a tierra

Para evitar el riesgo de carga electrostática de las partes metálicas hay que conectar los VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I**** básicamente a la conexión equipotencial local, p. Ej. a través del terminal de puesta a tierra.

Además, el compartimento de conexión resistente a la presión del VEGAPULS PS62.D****G/M/B/I**** incluye una barrera de seguridad sin separación galvánica. Por razones de seguridad el circuito con seguridad intrínseca tiene que estar conectado a tierra. Para ello sirve el terminal externo o interno de puesta a tierra situado en la carcasa.

9 Generación de chispas por choques y fricción

Los VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I**** tienen que ser instalados en las versiones donde se emplea aluminio de forma tal, que sea imposible la formación de chispas a causas de golpes o procesos de fricción entre el aluminio y el acero (excepto acero inoxidable, si puede evitarse la presencia de partículas de óxido).

Los VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I**** en las versiones con empleo de titanio tienen que ser instalados de forma tal, que se excluya la formación de chispas a causas de golpes o procesos de fricción entre el titanio y cualquier tipo de material duro.

10 Resistencia del material

En las aplicaciones que requieren medios de producción categoría 1/2G, los VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I**** pueden emplearse solamente en aquellos medios contra los que los materiales en contacto tienen resistencia suficiente.

11 Montaje con brida orientable

Hay que instalar los VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I**** como medio de producción 1/2G en la versión con brida orientable de forma tal, que se mantenga el tipo de protección IP 67 después de la orientación de la antena con el soporte giratorio y el atornillamiento de la brida de

fijación.

12 Versiones con conexión de purga

En el caso del VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I**** versión con conexión de purga hay que prestar atención al cierre del tipo de protección IP 67 en la conexión con la válvula de retención.

Después del desmontaje de la válvula de retención o del dispositivo de purga en la válvula de retención, hay que cerrar el orificio con un tapón roscado adecuado de forma tal, que se mantenga el tipo de protección IP 67. Hay que tener en cuenta, que no exista ninguna atmósfera explosiva durante los procesos de purga en la antena, limpieza del sensor.

13 Instalación con unidad externa de indicación VEGADIS 61

Hay que montar el circuito eléctrico de alimentación o señal con seguridad intrínseca entre el VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F**** y la unidad externa de indicación VEGADIS 61 sin conexión a tierra. La tensión de aislamiento necesaria es de > 500 V AC. En caso de empleo del cable de conexión suministrado por VEGA se cumple esa condición. Si fuera necesario hubiera realizar una conexión a tierra del cable de blindaje, hay que realizar la misma según la norma EN 60079-14 capítulo. 12.2.2.3.

14 Tipo de protección "e" encapsulamiento resistente a la presión Ex "d"

Los terminales de conexión de la tensión de trabajo o del circuito de señales están montados en un compartimento de conexión con tipo de protección de encapsulamiento resistente a la presión "d"

Los alojamientos de roscas entre la carcasa y la tapa así como en las conexiones roscadas son alojamientos seguros contra el salto de chispa.

El compartimento de conexión "Ex-d" tiene una rosca M20 x 1,5 o 1/2-14 NPT para la conexión a un sistema "Conduit"-certificado o para el montaje de una entrada de cables "Ex-d" certificada según EN 60079-1. No se pueden emplear entradas de cables o de líneas de construcción sencillas. Hay que tener en cuenta los capítulos 13.1 y 13.2 de la norma EN 60079-1. Durante la conexión a un sistema "Conduit", el dispositivo de sellado correspondiente tiene que estar colocado inmediatamente al compartimento de conexión "Ex-d".

De fábrica se suministra opcionalmente una entrada de cables "Ex-d" certificada. En dependencia del modelo solicitado ésta es adecuada para la entrada de tipos de cables con y sin blindaje. Hay que atender obligatoriamente la documentación suministrada de la entrada de cable correspondiente. La entrada de cable "Ex-d" tiene que estar atornillada firmemente a la carcasa. La entrada de cables suministrada es apropiada para la gama de temperatura de la carcasa descrita en el certificado del VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I****. Si se emplea otra entrada de cables diferente a la suministrada, la entrada de cable y línea certificada especialmente o clase de temperatura en la electrónica determina la temperatura ambiente máxima permisible en la carcasa dependiendo de la temperatura homologada.

Hay que asegurarse, que antes de la apertura y mientras esté abierta la tapa del alojamiento de conexión "Ex-d" (p. ej. durante los trabajos de conexión o de servicio) que el equipo se halle sin tensión o que no exista alguna atmósfera explosiva.


Hay que tender y fijar el cable de conexión del compartimento de conexión "Ex-d" de forma tal, que quede completamente asegurado contra deterioro. Hay que realizar el tendido del cable de conexión según la norma EN 60079-14.

Los cables de conexión, las entradas de cables y los tapones así como los dispositivos de obturación tienen que ser adecuados para la temperatura más baja.

Antes de la puesta en marcha hay que atornillar hasta el tope la tapa del alojamiento de conexión "Ex-d". Hay que asegurarla desatornillando hasta el tope el tornillo de bloqueo de la tapa.

Los orificios sin usar tiene que estar cerrados en correspondencia con la norma 60079-1sección 11.9.

Carcasa de dos cámaras con compartimento de conexión "Ex-d"

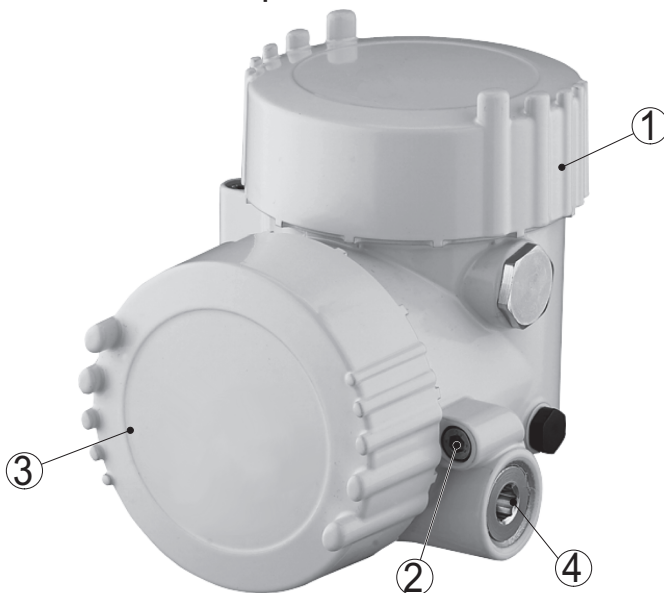


- 1 Alojamiento de conexión "Ex-i" con módulo electrónico
- 2 Tornillo de bloqueo de la tapa.
- 3 Alojamiento de conexión "Ex d" con barrera integrada

La tapa del compartimento de conexión "Ex d" con la pegatina de advertencia "Do not open when an explosive gas atmosphere is present" y la tapa del compartimento de conexión "Ex-i" sin pegatina de advertencia no se pueden intercambiar. Las tapas tienen que estar asignadas al compartimento de conexión correspondiente.

15 Tipo y tamaño de rosca de las entradas de cable "Ex-d"

El compartimento de conexión "Ex-d" del VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I*M* tiene entradas de cable M20 x 1,5.

El compartimento de conexión "Ex-d" del VEGAPULS PS62.D****D/H/K/L/P/F/G/M/B/I*N* tiene entradas de cable ½-14 NPT.

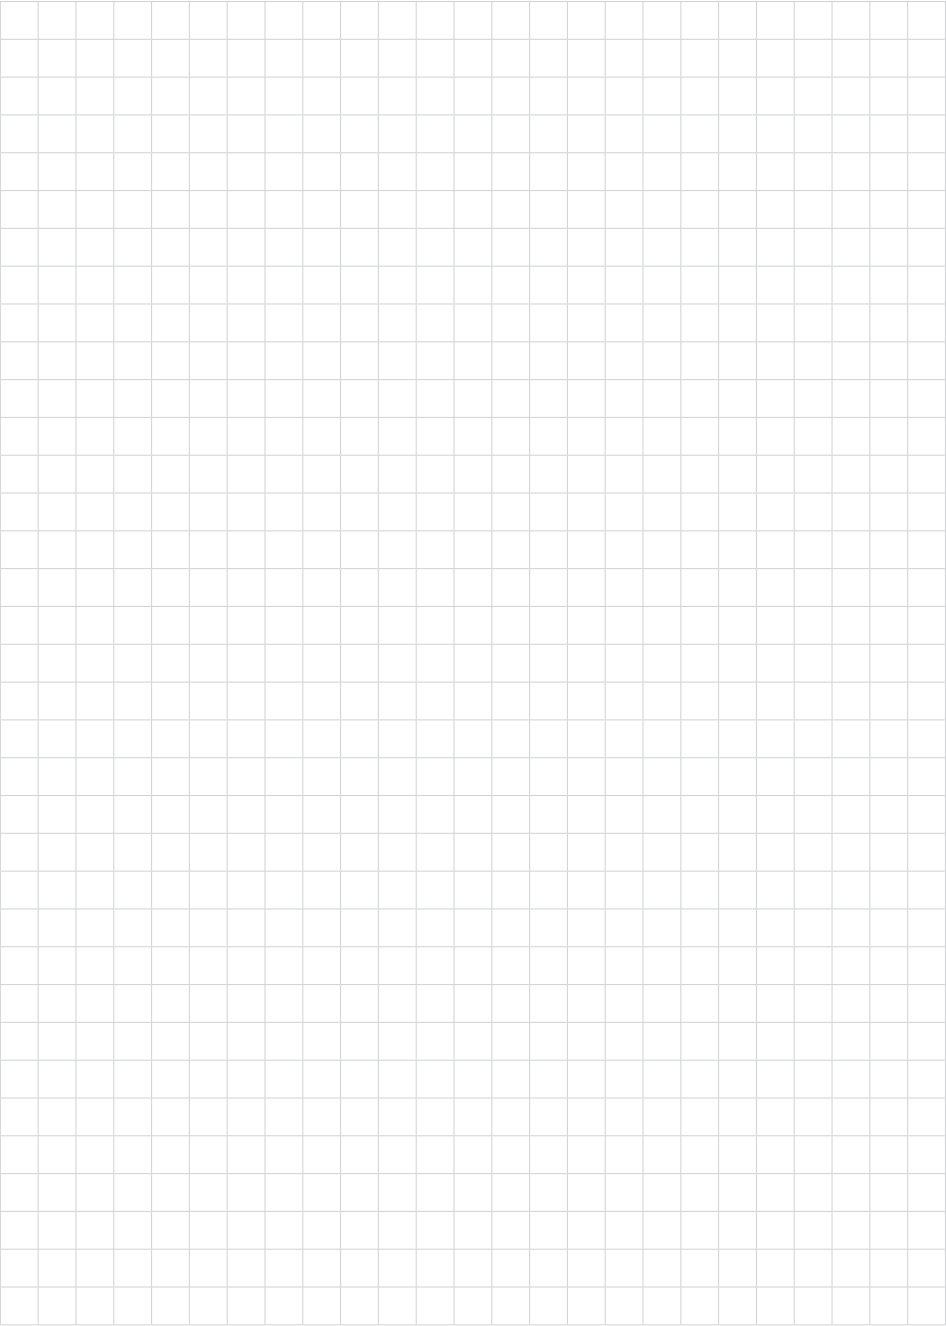

40477-ES-131 108



Fecha de impresión:

Las informaciones acerca del alcance de suministros, aplicación, uso y condiciones de funcionamiento de los sensores y los sistemas de análisis corresponden con los conocimientos existentes al momento de la impresión.
Reservado el derecho de modificación

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2013



40477-ES-131108

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Alemania

Teléfono +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-Mail: info.de@vega.com
www.vega.com